

Monteringsvejledning for foldedøre

Foldedøre op til 4200 mm i karmbredde:

Karm og skinner kommer samlet. Afsnit A og B springes over. Gå direkte til afsnit C: Montering af foldedør.


Foldedøre over 4200 mm i karmbredde:

Karm og skinner leveres delvist samlet.

Start med afsnit A: Samling af karm.



A: Samling af karm

- Start med at påføre smalfugemasse i dyvelhullerne.
- Derefter påføres smalfugemasse i en pølse rundt på hele ende-profilet.
- Monter dyvler i hullerne – og pres karmen tæt sammen.
- Nu monteres samlebeslag og spænd-møtrik.
- Sørg for at karmsamlingen er helt tæt. Fug eventuelt med smalfugemasse.
- Den overskydende fugemasse kan fjernes med en fugtig klud.
- Der kan forekomme farve/struktur forskel på bundkarmen, da denne kan være sammensat af to forskellige stykker hårdtræ. Bemærk: Ved montering af overkarm i bærende konstruktion, anbefales det at bruge en karmskrue på hver side af karmsamlingen.

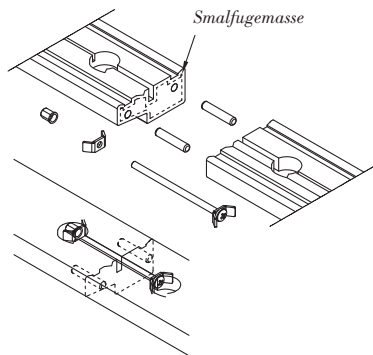

B: Samling af bære- og køreskinner

- Det er vigtigt at samlingen af skinnerne er over den stående dørframe.
- Start med at montere bæreskinnen. Bæreskinnen monteres med 4 x 50 mm skruer i alle huller.
- Efter monteringen af bæreskinnen hænges køreskinnen på sammen med samleklodsens.
- Sæt derefter hjul i køreskinnen – og monter til sidst ende-proppen hvorved bære- og køreskinne låses sammen.

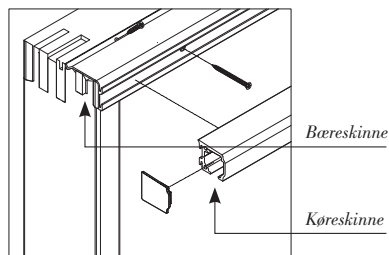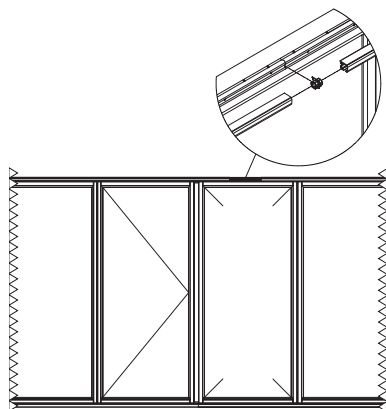

C: Montering af foldedør

Bemærk: Foldedøren er ikke konstrueret som selvbærende. Kontroller derfor at der er en bærende rem over murhullet.

Det er meget vigtigt, at topkarmen og dermed køreskinnen er monteret i 100% i vatter – ellers vil hjulene på døren ikke køre optimalt.


- Start med at afmontere toppen af øverste indvendige hængsler på alle rammer.
- Slidringe er i forbindelse med transporten alle monteret på en af stængerne med hjul. De afmonteres og sættes på alle indvendige hængsler – samt det øverste udvendige hængsel, hvor hjulet er monteret.
- De vedlagte dupper er til at forhindre klemning af greb mellem rammer samt for at undgå at rammer ridser hinanden ved fuld åbning.
- Karmen klodses op i lod og vatter (lodret og vandret – husk krydsmål).
- Sørg for, at der er min. 12 mm fuge rundt om karmen i murhullet til pretning, oplodsnings og fugning. Hvis murhullet er meget skævt, er det ikke givet at 12 mm er nok til opretning. Når karmen er placeret korrekt, skal den skrues fast i falsen med karmskruer.

Overkarmen fastgøres og oplodses for hver 600 mm.

NB: Overkarmen forbores igennem beslagnotet og bæreskinnen. Der må ikke bruges ekspanderende fugeskum til montage af foldedøre!

- Bundkarmen oplodses for hver 600 mm.
- Sidekarne fastgøres som døre.
- Når karmen er korrekt monteret, startes med montering af rammer. Rammerne er mærket med et nr. i beslagnotet. Rammer hængslet fra venstre starter med 1, hvor rammer hængslet fra højre starter med højeste nummer, svarende til total-antallet af rammer i døren.
- Første ramme kan hænges direkte på. Derefter hænges næste ramme på. Toppen af de øverste hængsler, som tidligere blev afmonteret, monteres nu igen. Bemærk at dette hængsel skal vende omvendt af de øvrige, dvs. med han hængslet øverst.

Husk at sætte de løse slidringe på hængslerne.

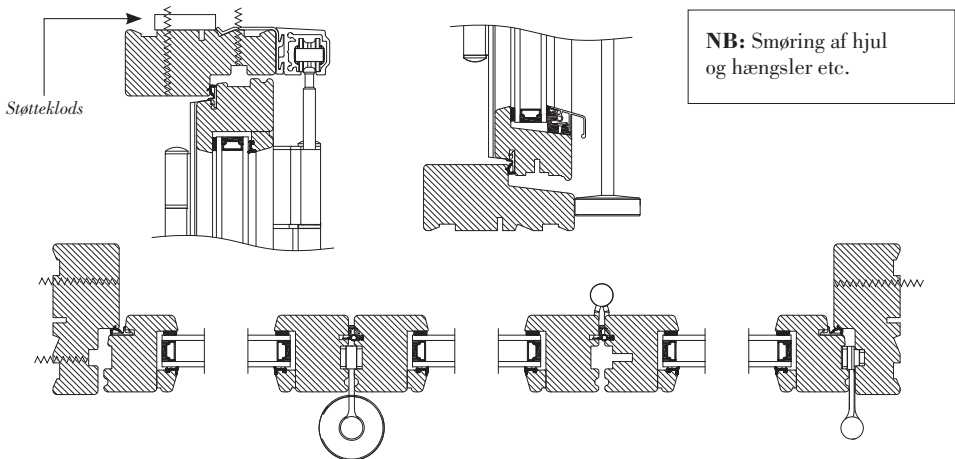

Foldedøre

Betjening: En foldedør åbnes ved rammen med det let bøjede greb – ved at betjene grebet og åbne døren i ca. 90 grader. Dernæst, åbnes kantriglen nederst på siden af næste ramme, hvorved næste greb til den side kan betjenes. Således kan rammerne skubbes til side. Dette gentages til den ønskede åbning er opnået.

Derefter kan rammerne uden greb åbnes, ved at åbne kantriglerne nederst og øverst på siden af hver ramme. Er der flere rammer til den side, åbnes kantriglen nederst på siden af næste ramme, hvorved næste greb til den side kan betjenes. Således kan rammerne skubbes til side. Dette gentages til den ønskede åbning er opnået.

Vedligeholdelse og rengøring af rustfrit stål: Påfør syrefri olie med en fnugfri klud. Indsmør alle top- og bundhængsel-stænger. Vær opmærksom på ikke at overdosere mængden af den syrefri olie, da den beskyttende effekt opnås ved en fin, tynd hinde. Øvrig vedligeholdelse af foldedøren er som ved almindelige vinduer og døre.

Justering: På tegningen er det vist, hvilke hængsler der er justerbare – enten sidevejs og/eller op/ned.

Bemærk: Det anbefales at der er 3-4 mm luft mellem ramme og karm i top for optimal funktion.

Udvendige hængsler er side justerbare. Her bruges unbrakonøgle 3 mm.

